



Welkom bij Kabeltex TV

Deze handleiding helpt u bij het in gebruik nemen van Kabeltex TV.

10 eenvoudige stappen in 10 minuten en Kabeltex TV werkt!

Zodra uw router is geïnstalleerd en verbonden is met internet, voert u eenvoudig de volgende 10 stappen uit:

Controleer uw bestelling

Het Kabeltex TV-pakket moet de volgende onderdelen bevatten: Amino settopbox, stroomadapter, afstandsbediening, HDMI-kabel, ethernet netwerkkabel, handleiding en deze installatieposter.

1

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Aansluitingen.

Netwerkkabel aansluiten

Sluit de settopbox rechtstreeks aan op de router via de meegeleverde netwerkkabel. Dit is de meest betrouwbare aansluiting. Als alternatief is een draadloze verbinding via wifi mogelijk, maar dit kan tot verbingsproblemen leiden.

2

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Aansluitingen.

HDMI-kabel aansluiten

Verbind de HDMI-kabel met de HDMI-uitgang van de settopbox en uw televisie. Als uw TV niet over een HDMI-ingang beschikt, kunt u de settopbox ook aansluiten met behulp van een composiet-adaptor (optionele accessoire).

3

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Aansluitingen

Kiezen van de HDMI-bron

Schakel nu uw TV in en selecteer met de afstandsbediening van uw televisie de HDMI-ingang waarop u de settopbox hebt aangesloten.

4

Meer details in de handleiding van uw TV

Verwijderen plastic lipje

Verwijder het plastic lipje aan de achterkant van de afstandsbediening. U kunt de afstandsbediening zo instellen dat u de settopbox ook kunt bedienen zonder op de settopbox te 'richten'.

5

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Afstandsbediening

Aansluiten op het lichtnet

Gebruik de bijgeleverde stroomadapter om de settopbox aan te sluiten op een stopcontact. De settopbox wordt nu automatisch ingeschakeld.

6

Verbinden met internet (alleen bij WiFi)

Na het starten van de settopbox start vanzelf de installatiewizard op. Hier kunt u uw taal kiezen. Als u een netwerkkabel heeft gebruikt wordt er automatisch verbinding gemaakt met internet, als uw settopbox over wifi beschikt, kunt u hier uw wi-fi netwerk instellen.

7

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Installatie

Software bijwerken

Nadat de internetverbinding tot stand is gekomen download de settopbox vanzelf de nieuwste firmware. De installatie duurt enkele minuten.

8

Activatiecode invoeren

U heeft in een aparte brief een activeringscode ontvangen die u nu moet invoeren. Als u de code bent kwijtgeraakt of niet heeft ontvangen kunt u met ons contact opnemen.

9

Klaar - veel plezier met Kabeltex TV!

Ontdek alle mogelijkheden en functies van Kabeltex TV en gebruik de Kabeltex Go App voor uw mobiele apparaten.

10



Flexibel en praktisch

De afstandsbediening



Modus

- 1 Aan/uit-knop (TV): schakelt tv in of in standby-modus
- 2 Bron: externe ingangsbron kiezen
- 3 TV: gebruik deze toetsen om uw TV te bedienen
- 4 Aan/uit-knop: schakelt settopbox aan of in standby-modus

Functietoetsen

- 5 Kleurtoetsen: voor navigatie
- 6 Zoeken: maakt zoeken via Kabeltex TV mogelijk
- 7 Opname: opent overzicht van opnames
- 8 Favorieten: instellen als favoriet

Afspoeltoetsen

- 9 Play: voor het afspelen van programma's
- 10 Spoelen: snel vooruit- of terugspoelen
- 11 Pause: opnames of uitzendingen pauzeren
- 12 Restart: start een lopende uitzending vanaf het begin
- 13 Opnemen: opnemen van een lopende uitzending, of een opname plannen

Navigatie /bediening

- 14 Stil: geluid uit- of inschakelen
- 15 TV: terug naar live TV
- 16 Programmagids: interactieve programmagids
- 17 Volume: afstellen van het geluidsniveau
- 18 Pijltoetsen: navigeer door menu's (hoofd- en programmamenu)
- 19 Kanalenwissel: wissen naar de volgende of vorige kanaal
- 20 Terugtoets: ga naar de vorige activiteit
- 21 Menu: opent het hoofdmenu
- 22 Info: meer informatie over geselecteerd item

Invoer

- 23 Invoertoetsen: direct zendernummer invoeren, maar ook voor ingave van letters
- 24 Teletekst: open teletekst voor de huidige zender
- 25 Backspace: invoer wissen
- 26 Terugspringen: spring een dag terug in de programmagids
- 27 Vooruitspringen: spring een dag vooruit in de programmagids

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Afstandsbediening




Alles op het scherm

Interactieve programmagids

Met de interactieve programmagids van Kabeltex TV heeft u altijd een overzicht van huidige, aankomende en afgelopen programma's - tot 14 dagen vooruit en tot 14 dagen terug. Door u ingeplande opnames herkent u aan de rode stip.

Onder de gids in de detailweergave ziet u uitgebreide informatie over de geselecteerde uitzending, zoals beschikbaarheid van functies zoals opname of herstarten.

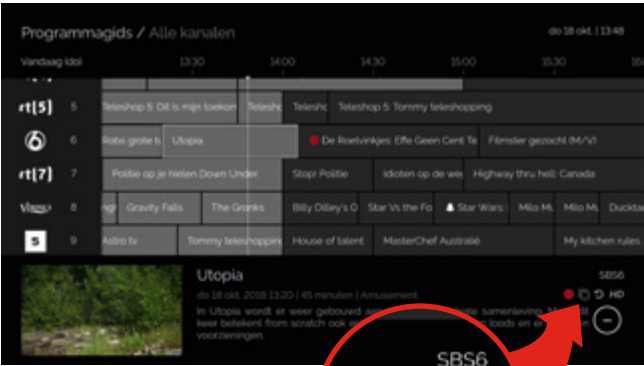

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Programmagids





Meerdere uitzendingen tegelijkertijd?

Opnamen

Met de opnamefunctie kunt u zoveel programma's tegelijk opnemen als u wilt. En dit met een opslagcapaciteit van standaard van 100 uur.

Nadat u het gewenste programma heeft geselecteerd, kiest u „Opnemen“ of drukt u op de opname-toets van de afstandsbediening.

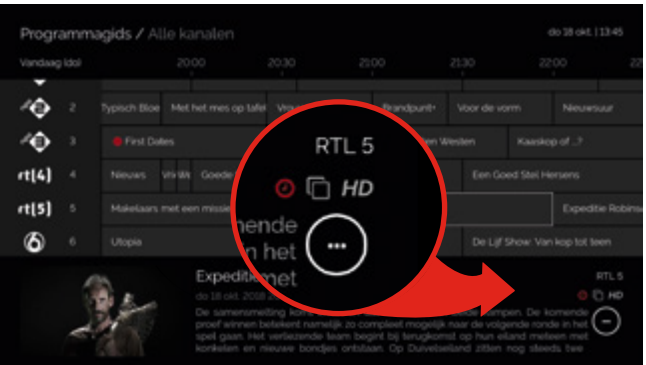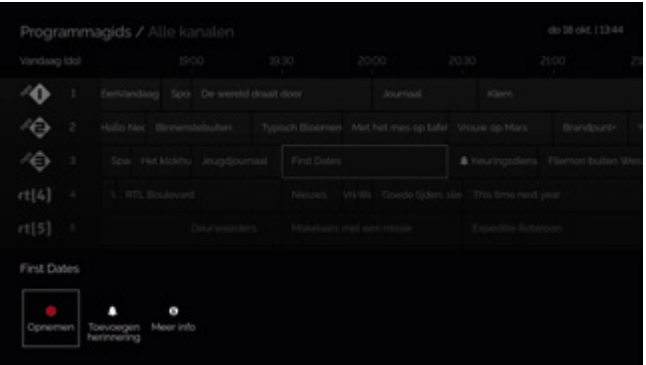

Meer details in de handleiding, hoofdstuk Opnemen



Optimaal gemak en interactiviteit

Mediatheken en apps

Met Kabeltex TV kunt u apps van derde partijen gebruiken op uw settopbox. Kijk filmpjes van YouTube op het scherm van uw TV of kijk een programma terug van NPO.



Meer details in de handleiding, hoofdstuk Mediatheken en apps



Overal mobiel televisie kijken

Kabeltex TV Go App


Met onze mobiele app heeft u uw TV overal bij de hand. U kunt de app overal gebruiken waar u internettoegang heeft. Ook uw opnames zijn beschikbaar op uw mobiele apparaat.



Uitzending gemist?

Herstarten

Met de herstartfunctie kunt u eenvoudig een lopend programma vanaf het begin starten. Kies het gewenste programma door op de OK toets te drukken en selecteer de optie Herstart.

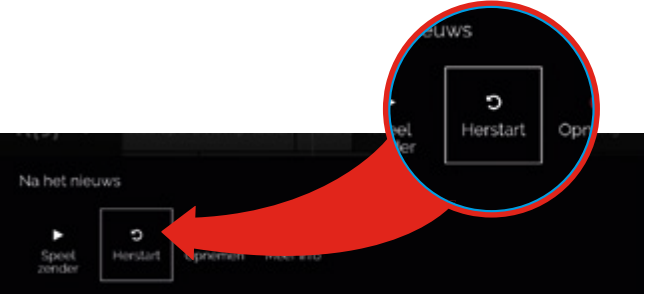


Meer details in de handleiding, hoofdstuk Herstarten



Televisiekijken wanneer het u uitkomt

Programma gemist

Met programma gemist bent u niet meer afhankelijk van vaste uitzendtijden. U bepaalt wanneer u iets wilt zien. Met programma gemist kunt u eerder uitgezonden programma's bekijken. Ga naar links in de programmagids om eerder uitgezonden programma's te bekijken. Deze functie is beschikbaar als in de programmagids een programma een lichtgrijze achtergrond heeft.

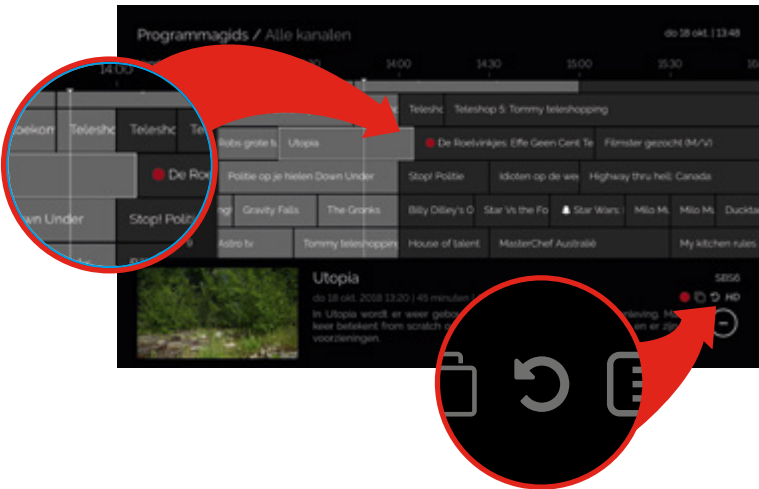

Meer informatie in de handleiding in het hoofdstuk programma gemist



Uw programma begint

Persoonlijke herinneringsfunctie

Met de herinneringsfunctie gaat u de start van de ingestelde programma's niet meer missen. Zet een herinnering op voor een programma dat nog niet afspeelt. Kort voordat het programma begint, verschijnt een herinnering in uw scherm om naar het programma over te schakelen.



Meer details in de handleiding in het hoofdstuk Herinneringen




Ontspannen naar televisie kijken

Pauzeren en spoelen

Met de pauzeerfunctie kunt u een lopend programma met een druk op de knop pauzeren. U kunt later het kijken naar het programma hervatten, het programma terugspoelen naar het gewenste scene of het programma helemaal vanaf het begin kijken.

Gebruik de bijhorende toetsen op de afstandsbediening of de knoppen in de interface.

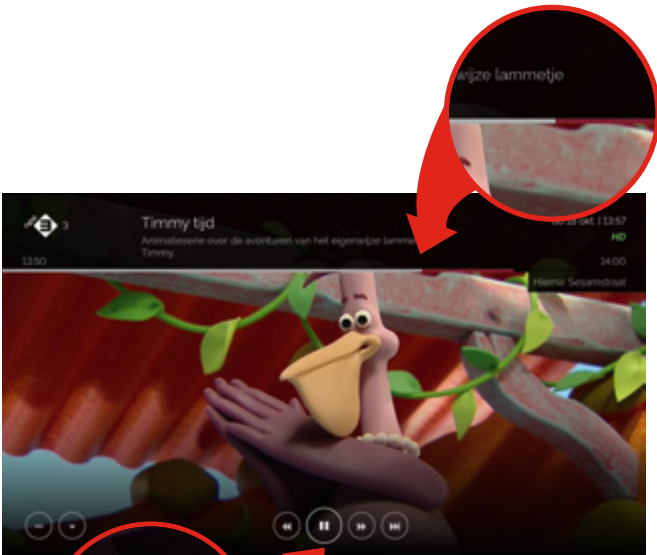

Meer details in de handleiding in het hoofdstuk Timeshift